




## テレビに接続する


テレビに接続すると、写真やスライドショー（→ 100 ページ）を大勢で楽しむことができます。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- 2 専用 A/V（音声 / 映像）ケーブルでカメラとテレビを接続します。

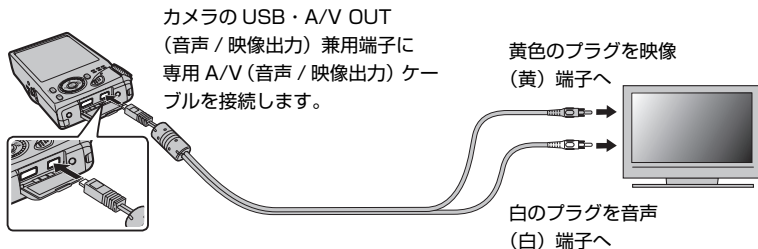

### ●●HD（ハイビジョン）出力について

市販の HDMI ケーブルでハイビジョンテレビに接続できます。

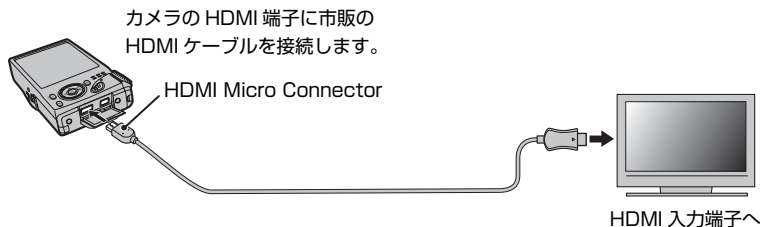

#### ☛チェック

- HDMI ケーブルは、USB ケーブルや専用 A/V ケーブルと同時に接続できません。
- HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビの画面には再生画像のみ表示できます。

**3** テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換えます。  
テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。

**4** （再生） ボタンを約 1 秒間押して、カメラの電源をオンにします。  
カメラの液晶モニターが消え、画像やボイスメモがテレビで再生されます。

#### 注意

- ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- HDMI ケーブルは 2.0m 以下のものを使用してください。

#### ☛チェック

- 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- 動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。